

barbecook®


ALEXIA 5011
223.1101.000


ALEXIA 5111
223.1102.000



RU - ИНСТРУКЦИЯ

ДЕТАЛИ

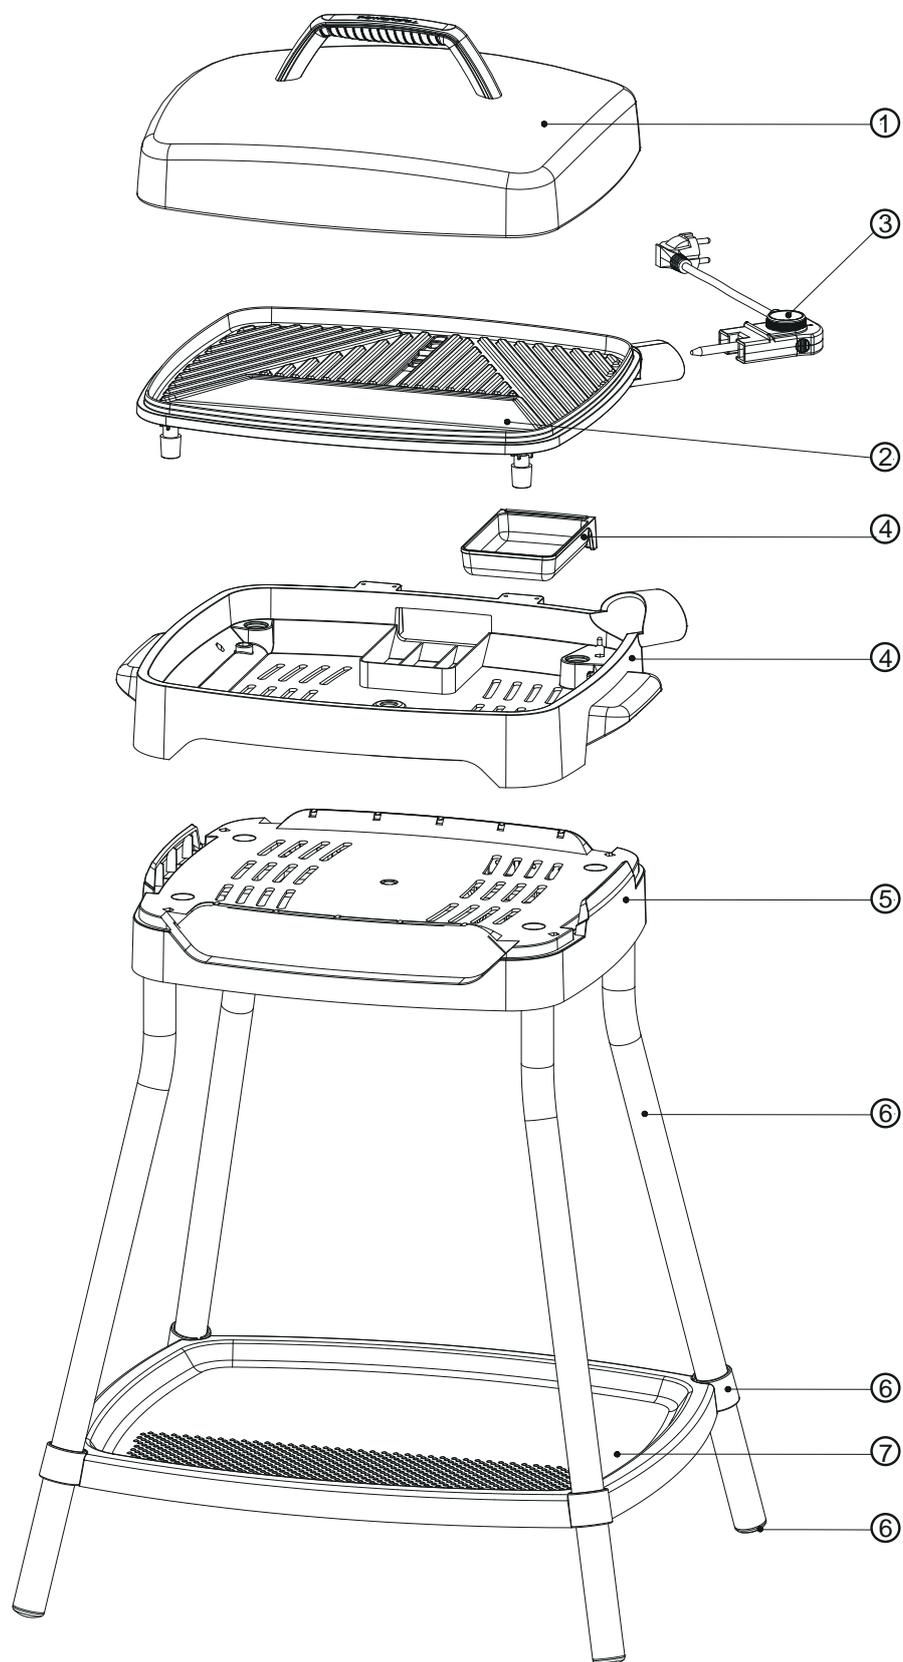

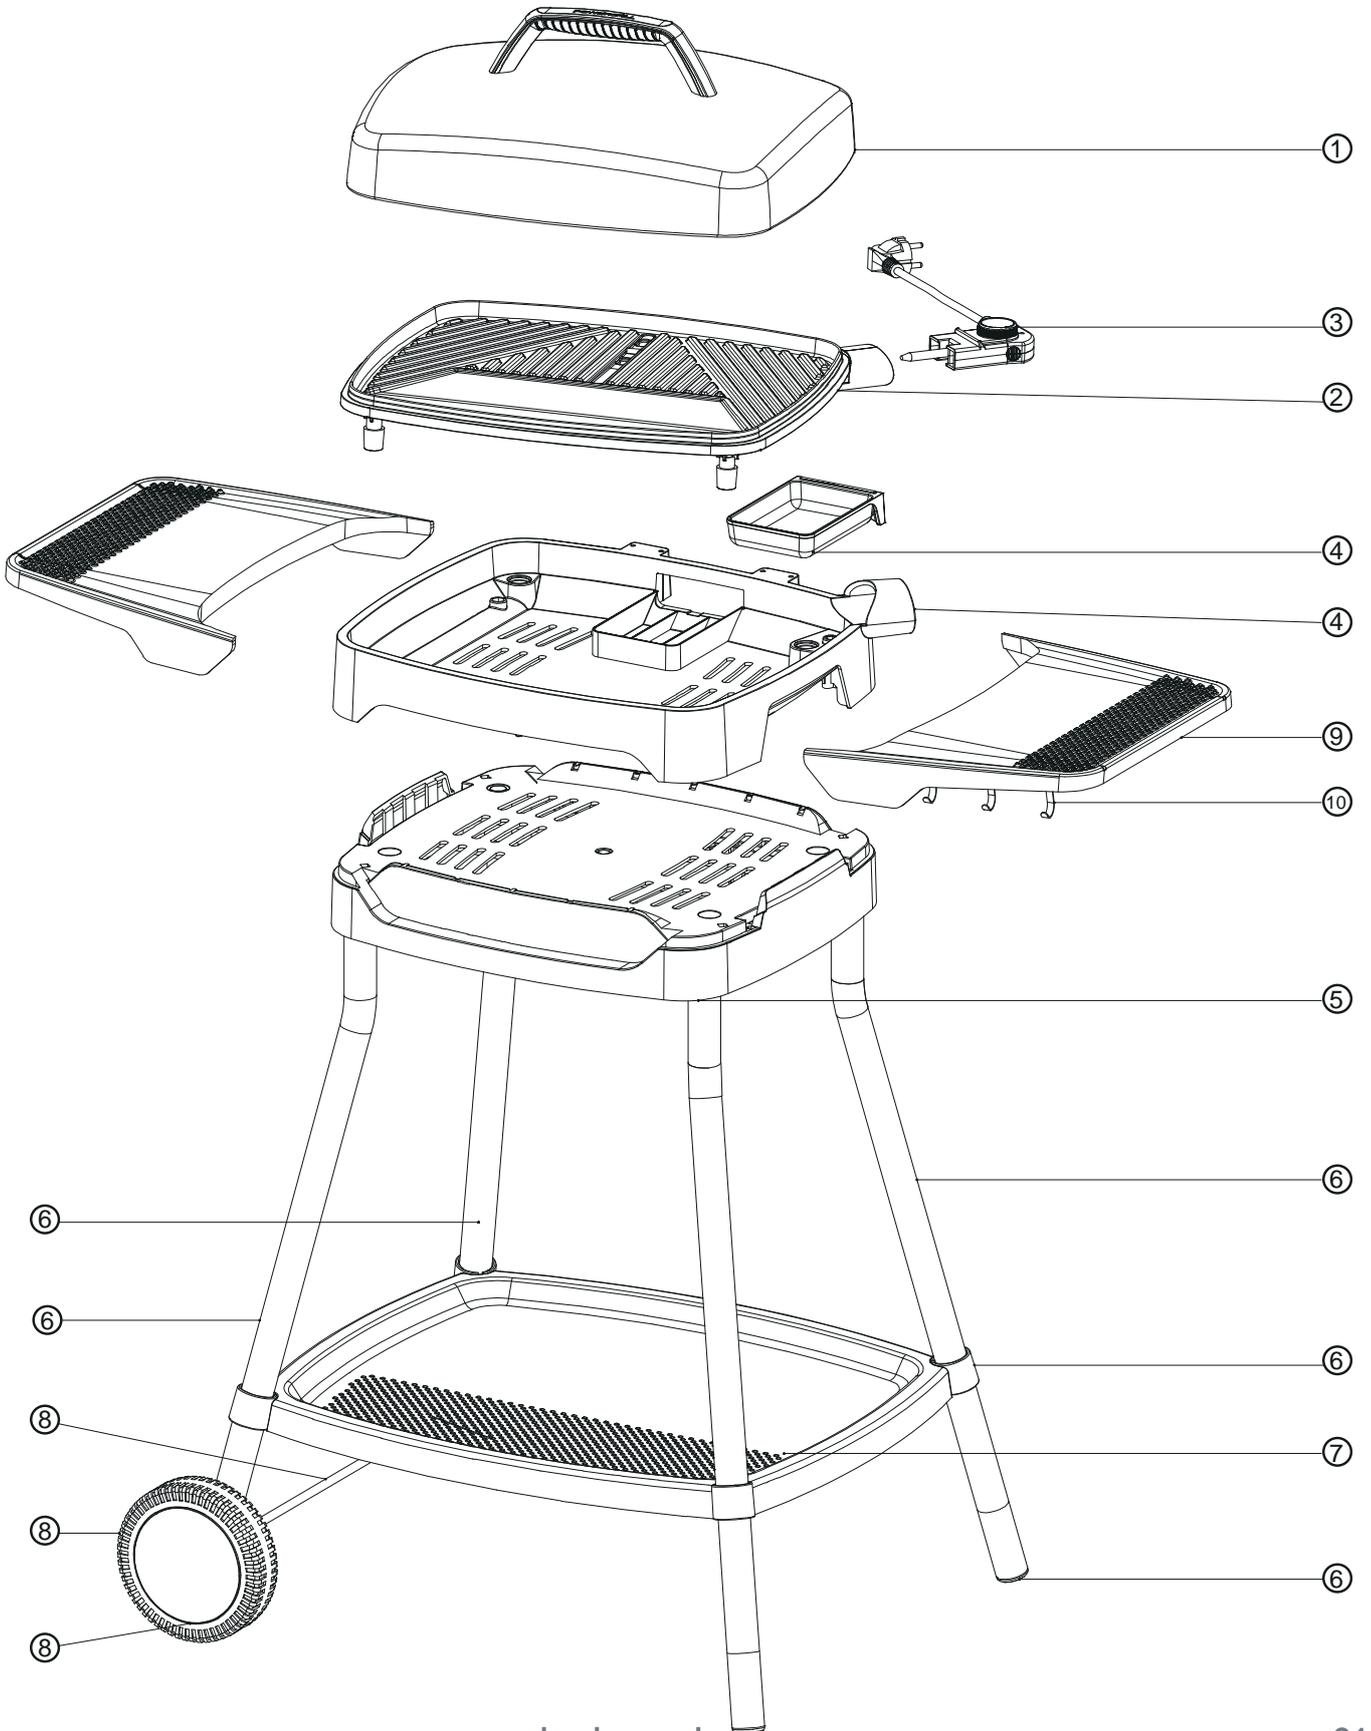

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Alexia 5011

Наименование	Номер	Код детали
Крышка в сборе	1	227.1101.010
Решетка для гриля	2	227.1101.020
Шнур и регулятор	3	227.1101.030
Держатель для гриля в сборе	4	227.1101.040
Кронштейн для гриля	5	227.1101.050
Ножки (4 шт.)	6	227.1101.060
Поднос для продуктов	7	227.1101.070

Alexia 5111

Наименование	Номер	Код детали
Крышка в сборе	1	227.1101.010
Решетка для гриля	2	227.1101.020
Шнур и регулятор	3	227.1101.030
Держатель для гриля в сборе	4	227.1101.040
Кронштейн для гриля	5	227.1101.050
Ножки (4 шт.)	6	227.1102.020
Поднос для продуктов	7	227.1101.070
Боковой столик	9	227.1102.030
Колесо в сборе	8	227.1102.040
Accessory hooks	10	227.1102.050

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- Подключите устройство к сети электропитания.
- Установите регулятор температуры на желаемый уровень температуры (предварительный прогрев занимает приблизительно 3 минуты). Устройство нагревается предварительно быстрее, если установлена жаровня.
- При достижении необходимой температуры световой индикатор температуры погаснет.
- Поместите продукты для обжаривания на решетку для гриля.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ И ВРЕМЯ.

Ниже приведены инструкции по приготовлению блюд с указанием времени, необходимого для приготовления. Время приготовления зависит от веса и размера продукта, который жарится на гриле, будете ли вы готовить с крышкой или без нее. Кроме того, на продолжительность приготовления могут повлиять погодные условия.

1. Перед началом приготовления дайте устройству прогреться в течение 3–5 минут. Поверните ручку регулировки температуры 1-МАКС (5) в положение МАКС (MAX). Световой индикатор температуры загорится, одновременно начнет нагреваться нагревательный элемент.
2. Теперь продукты питания могут быть помещены на решетку для гриля. Продукты глубокой заморозки необходимо разморозить прежде чем жарить их на гриле.
3. Для регулирования температуры используйте рукоятку управления температурой. После достижения необходимой температуры контрольный индикатор погаснет.
4. Для выключения барбекю, поверните регулятор температуры в положение «МИН» и извлеките вилку кабеля питания устройства из розетки
5. Опасность ожога! Если по какой-либо причине основную часть устройства барбекю необходимо передвинуть, когда устройство еще горячее, всегда держите его за теплоизолированные ручки, перемещайте медленно.
6. В таблице приведены рекомендуемые значения времени приготовления на гриле различных продуктов. Время приготовления на гриле может отличаться от личных предпочтений и толщины приготавливаемого мяса.

Продукты, которые необходимо приготовить	Значение температуры	Время приготовления (минут)
Стейк/говядина	HI (высокая)	10 - 15
Баранина	HI (высокая)	8 - 13
Куриная голень	HI (высокая)	15 - 20
Отбивные	HI (высокая)	20 - 25
Куриные крылья	HI (высокая)	9 - 15
Филе свинины	MED — HI (Средняя — высокая)	7 - 8
Тушка рыбы	HI (высокая)	8 - 11
Кебаб	MED — HI (Средняя — высокая)	7 - 9
Колбаски (разные)	MED — HI (Средняя — высокая)	8 - 10
Зеленый перец	MED — HI (Средняя — высокая)	5 - 10
Лук	MED — HI (Средняя — высокая)	10 - 15
Грибы	MED — HI (Средняя — высокая)	5 - 10
Картофельные чипсы	MED — HI (Средняя — высокая)	10 - 15

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При использовании устройства для гриля на столе оно может применяться только с решеткой для гриля и держателем для решетки. Размещайте устройство на расстоянии не менее 30 см от стен. Не откручивайте пластмассовые ножки, расположенные под решеткой для гриля. Это значительно уменьшит расстояние между решеткой для гриля и держателем, в результате чего пластмассовые детали расплавятся. Это может привести к серьезным телесным повреждениям и повреждению устройства.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте скручивания кабеля питания во время работы устройства. Располагайте его таким образом, чтобы он не являлся травмоопасным препятствием, о которое можно споткнуться. Всегда отключайте его от розетки после завершения пользования устройством.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ

Устройство может использоваться в помещении и на улице.

Возьмите жаровню (2) с держателем для решетки (4) за теплоизолированные ручки, расположенные на жаровне и поднимите ее с опорного кронштейна (5). Перенесите настольную жаровню в помещение. Убедитесь, что кабель не запутался. НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ГОРЯЧУЮ ЖАРОВНЮ. Прежде чем переносить устройство, отключите его от сети электропитания.

Предупреждение:

Мы не рекомендуем использовать крышку (1) при использовании гриля в помещении.



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для использования в личных целях, коммерческое использование запрещено.
- Данное устройство может использоваться детьми в возрасте не младше 8 лет, лицами, с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, только под наблюдением взрослых или после инструктажа о безопасной эксплуатации устройства и понимания ими опасностей, связанных с эксплуатацией. Не позволяйте детям играть с устройством. Дети могут выполнять очистку и уход за устройством только под руководством со стороны взрослых.
- Храните устройство и его кабель электропитания в местах недоступных для детей в возрасте младше 8 лет.
- Подключайте прибор только к розетке, как указано на паспортной табличке, и подключайте его только к заземленной трехконтактной розетке.
- Подключайте кабель электропитания непосредственно в розетку электропитания (одна вилка в розетку) и используйте заземленные удлинительные кабели только в безопасных условиях. Сечение кабеля заземления должно быть не менее 1,0 мм² (допустимый ток не менее 10 А)
- Настоятельно рекомендуется подключать домашние электроприборы к сети электропитания только через устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током не превышающим 30 мА. Для получения подробных сведений обратитесь к электрику.
- Для подключения устройства к сети электропитания используйте только соответствующий кабель питания, поставляемый вместе с устройством.
- Регулярно осматривайте кабель на отсутствие признаков повреждения. В случае повреждения кабеля питания использование устройства запрещено.
- Эксплуатация устройства запрещена (его вилка должна быть незамедлительно отключена от сети электропитания), если:
 - устройство, его корпус или кабель электропитания повреждены;
 - на устройстве имеются видимые признаки повреждения;
 - предполагается наличие неисправности устройства после его падения;
- подача питания выключена и вилка кабеля питания устройства отсоединена от сети электропитания;

- в случае неполадок во время эксплуатации;
 - перед очисткой и перемещением устройства с места на место;
 - после использования;
- Регулярно осматривайте устройство и кабель питания. Немедленно прекратите использование устройства, отключив его кабель от сети электропитания, при наличии любых проблем с устройством.
 - В случае повреждения линии электропитания, ее ремонт должен осуществляться производителем, его отделом послепродажного обслуживания или профессиональными специалистами, имеющими необходимую квалификацию с целью предотвращения риска
 - Запрещается использовать устройство вблизи источников, заполненных водой, ванн, раковин и других емкостей. Никогда не подвергайте устройство воздействию, дождя, снега и влаги.
 - Размещайте кабель электропитания таким образом, чтобы непреднамеренное касание или запутывание были невозможны.
 - Никогда не допускайте касания удлинительным кабелем или кабелем питания горячей поверхности жаровни гриля-барбекю.
 - Запрещено протягивать кабель питания через предметы с острыми краями и кромками. Не фиксируйте кабель с помощью клиньев и не допускайте зажимания кабеля (например, под дверями и т. д.).
 - Запрещено размещать барбекю-гриль на краю или на углу стола. Избегайте прикосновения к горячим поверхностям барбекю-гриля.
 - Запрещено использовать барбекю-гриль без поддона для сбора масла и надлежащим образом присоединенного основания.
 - Никогда не накрывайте противень алюминиевой фольгой (это приведет к повреждению противопригарного покрытия).
 - Перед использованием убедитесь в правильной сборке устройства.
 - При использовании размещайте электрогриль на расстоянии не менее 30 см от стен.
 - Во время использования устройства температура доступных поверхностей может быть очень высокой. Будьте осторожны! Располагайте его вдали от огнеопасных материалов.
 - Внимание! Противень сильно нагревается и остается горячим в течение длительного времени после выключения устройства. Избегайте ожогов! Не касайтесь нагретых поверхностей и с осторожностью обращайтесь с устройством после применения.
 - Будьте осторожны, масло и жидкость могут разбрызгиваться во время жарки.
 - Не оставляйте без присмотра включенное или еще не остывшее устройство.
 - Не касайтесь устройства (крышки или жаровни) во время приготовления гриля для предотвращения риска ожога.
 - Использование угля или аналогичных горючих материалов с данным устройством запрещено.
 - Данное устройство предназначено для использования в домашних условиях или местах питания персонала, таких как:
 - кухни для персонала в магазинах, офисах и других местах для питания персонала;
 - фермы;
 - посетителями в гостинице, отелях и других местах для проживания;
 - гостиницах типа «постель и завтрак»;
 - Устройство должно использоваться в строгом соответствии с назначением, описанным в данной инструкции. Любое применение устройства не по назначению, рекомендованному производителем может привести к пожару, поражению электрическим током и телесным повреждениям, вероятной пожизненной инвалидности и смертельному исходу.
 - Данное устройство предназначено только для приготовления пищи.
 - Никогда не отключайте устройство от сети электропитания, потянув его за кабель или влажными руками.
 - С целью обеспечения безопасности никогда не используйте с устройством приспособления, которые не рекомендованы производителем или не поставляются в комплекте с устройством.
 - Всегда выключайте устройство перед извлечением вилки его кабеля питания из розетки электросети.
 - Дайте устройству полностью остыть, прежде чем снимать приспособления или очищать устройство.
 - Перед очисткой устройства обязательно отключите его кабель от сети электропитания. Прежде чем использовать устройство его входное отверстие должно быть полностью сухим.
 - Запрещено погружать кабель электропитания или пробку с термостатом в воду или иную жидкость.
 - Никогда не погружайте устройство с нагревательным элементом. Если устройство не используется, оно всегда должно быть выключено.
 - Ремонт электрических приборов должен осуществляться только квалифицированными специалистами.
 - Ремонт, выполненный неквалифицированными специалистами, может привести к серьезной опасности для потребителя.

Гарантийные требования не будут приниматься в связи с любыми повреждениями, вызванными использованием устройства не по назначению, его эксплуатацией с нарушением инструкций и ремонтом неквалифицированными специалистами. В указанных случаях гарантия аннулируется.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

- Внимательно прочитайте данные инструкции. В них содержатся важные рекомендации по использованию, технике безопасности и обслуживанию устройства.
- Сохраните данные инструкции и в случае возникновения необходимости, передайте их другим потребителям.
- Устройство должно использоваться строго по назначению в соответствии с данными инструкциями.
- Соблюдайте любые местные нормативные документы.
- Утилизируйте упаковку надлежащим образом.
- Перед использованием устройства первый раз удалите с него все упаковочные материалы и вымойте решетку для гриля. Поддон для сбора масла и крышку для гриля.

Важно:

Тщательно высушите все элементы. Особенно это относится к гнезду для подключения кабеля электропитания (3). Никогда не погружайте кабель электропитания с электрорегулятором () в воду. Нагревайте гриль на максимальном значении температуры в течение 3–5 минут, с установленным кожухом для обжаривания, без продуктов. При использовании гриля в первый раз остатки материалов, оставшихся после производства, при нагревании могут привести к появлению дыма и неприятного запаха.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- С помощью барбекю Alexia вы можете жарить (с крышкой и без крышки) и готовить блюда (с крышкой).
- ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения перегрева, не накрывайте устройство плотными или гибкими материалами, такими как алюминиевыми лотками, алюминиевой фольгой или иными термостойкими материалами. Применение таких предметов или материалов на жаровне может привести к серьезному повреждению изделия.
- Рекомендуемые принадлежности сделают использование Alexia более приятным. Во время жарки или приготовления блюд дайте волю своему воображению и духу экспериментаторства.
- Вы можете найти все аксессуары для вашего барбекю на веб-сайте Barbecook.com

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте не подлежащее ремонту устройство незамедлительно. Снимите вилку и отрежьте основной кабель питания. Если возможно, доставьте не подлежащее ремонту устройство на официальный пункт сбора отходов. Многие местные власти оказывают услуги по сбору крупногабаритных отходов как минимум один раз в год.

Информация о гарантии на отдельном листе.

По вопросам, связанным с техническим обслуживанием и гарантийным ремонтом, обращайтесь по месту покупки.




ОЧИСТКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Отключите устройство от сети электропитания.
 2. Дайте грилю полностью остыть.
 3. Извлеките регулятор температуры с кабелем электропитания (3) из гнезда устройства (2).
 4. Очистите решетку для гриля (2) и поддон для сбора масла (4), для этого промойте его теплой водой и протрите влажной тканью. Не используйте проволочные мочалки, щетки и абразивные материалы, так как это может привести к повреждению покрытия решетки для гриля.
 5. Протрите держатель устройства (4) влажной тканью. Брызги жира можно удалить с помощью не агрессивного моющего средства.
 6. Примечание:
 7. Решетка для гриля имеет антипригарное покрытие.
Не царапайте это покрытие в процессе приготовления блюд или во время очистки.
- Совет: защищайте устройство от пыли и грязи. При неиспользовании устройства в течение длительного времени (высушите его, затем заверните в полиэтиленовый пакет).
 - Храните устройство в сухом прохладном месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





Модель	Напряжение	Мощность	IP код
Alexia 5011	220-240V, 50/60Hz	1680-2000W	IPX4
Alexia 5111	220-240V, 50/60Hz	1680-2000W	IPX4

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

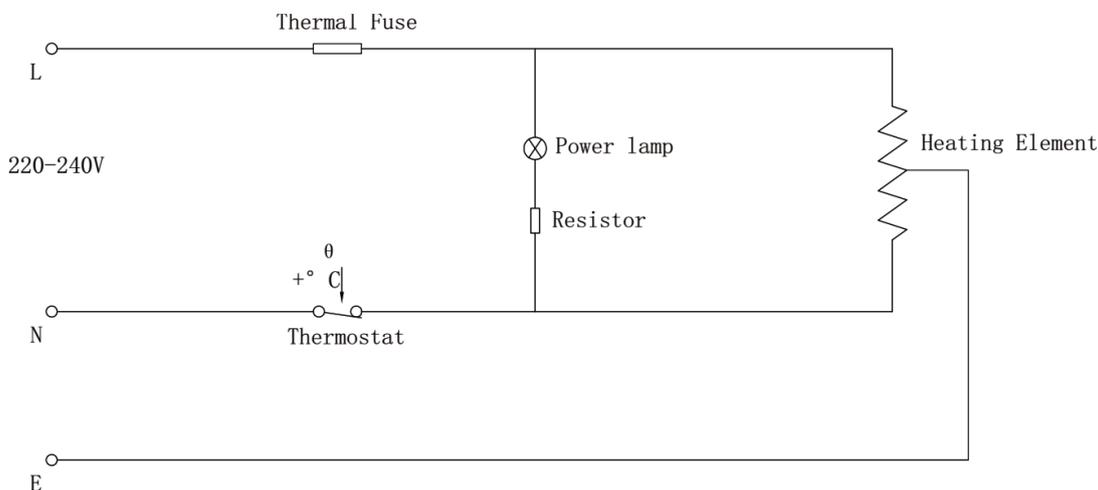

ILLUSTRATIONS




5011

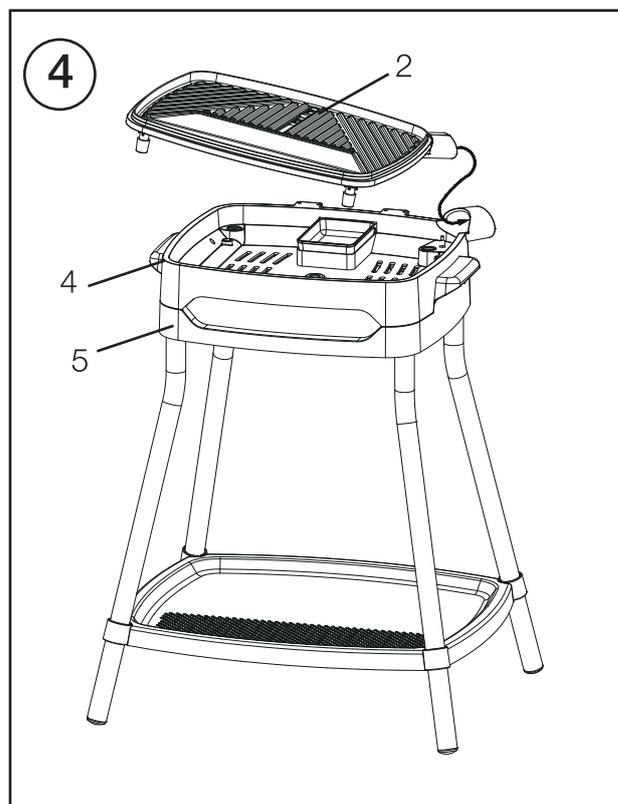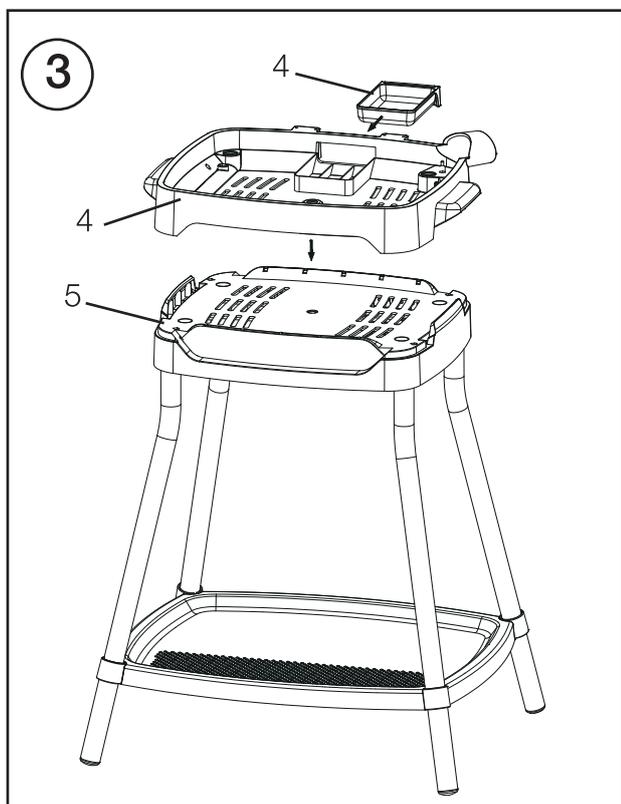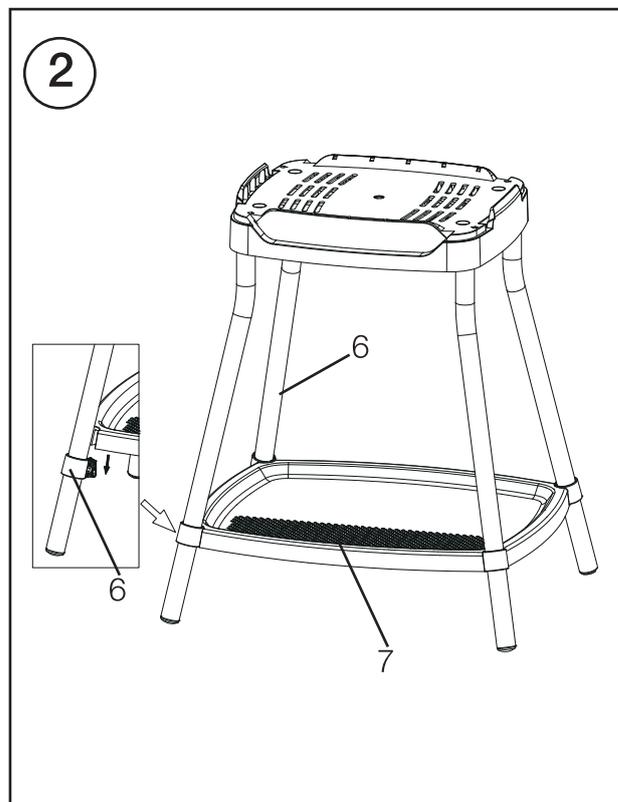
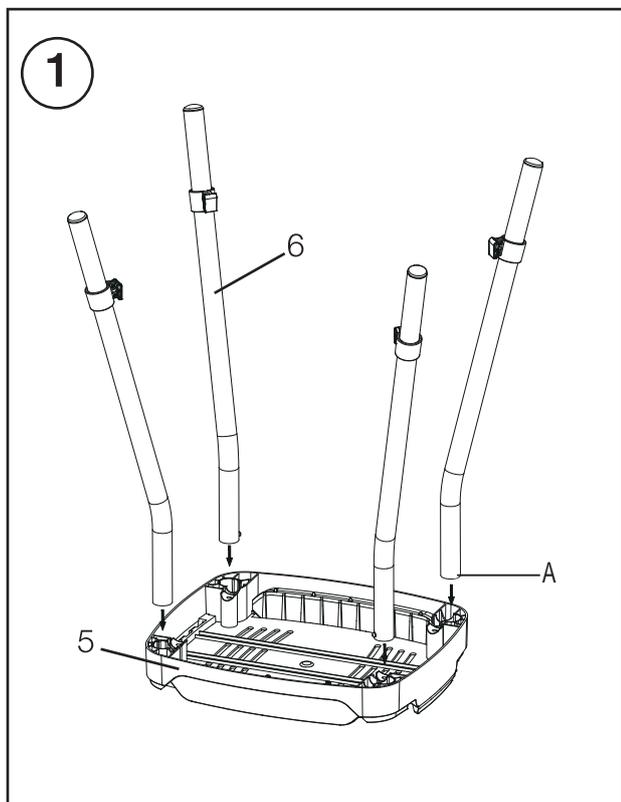


Attention: the grill plate (2) must only be used together with the grill holder (4) of the BBQ !



ILLUSTRATIONS

5111

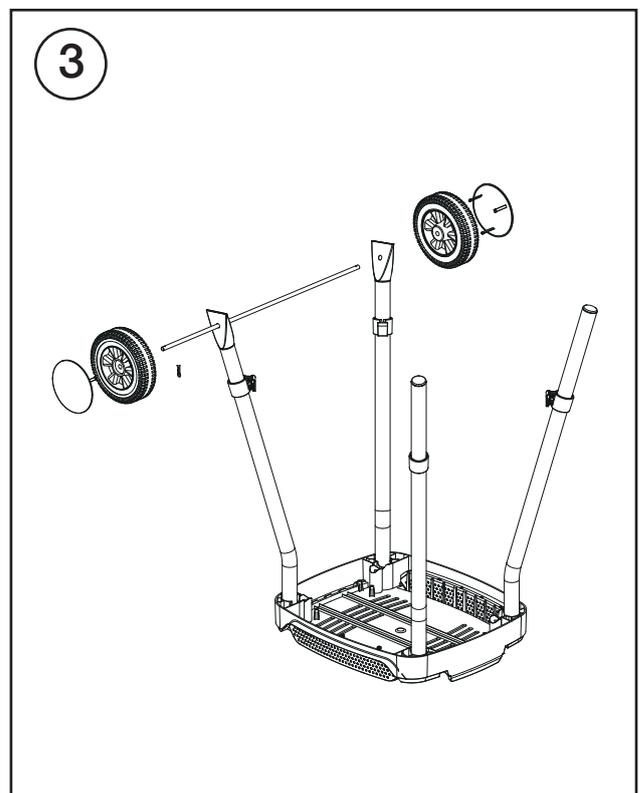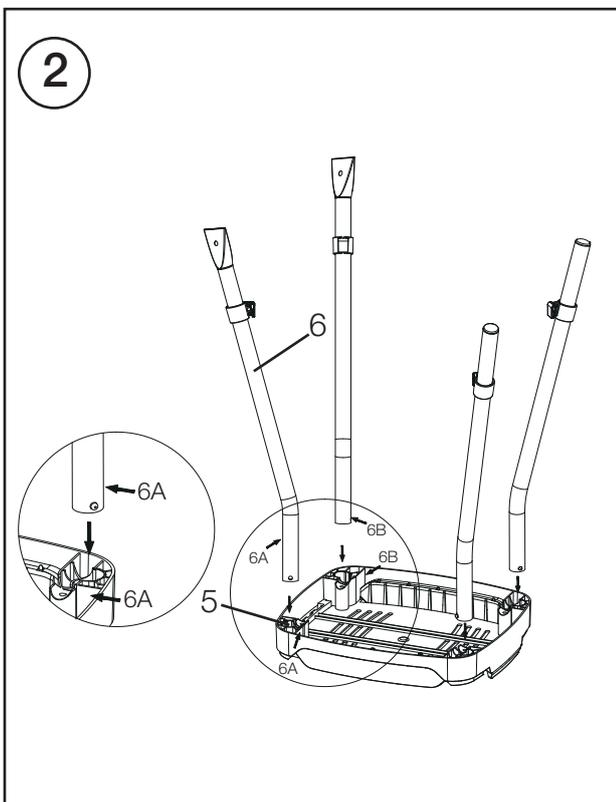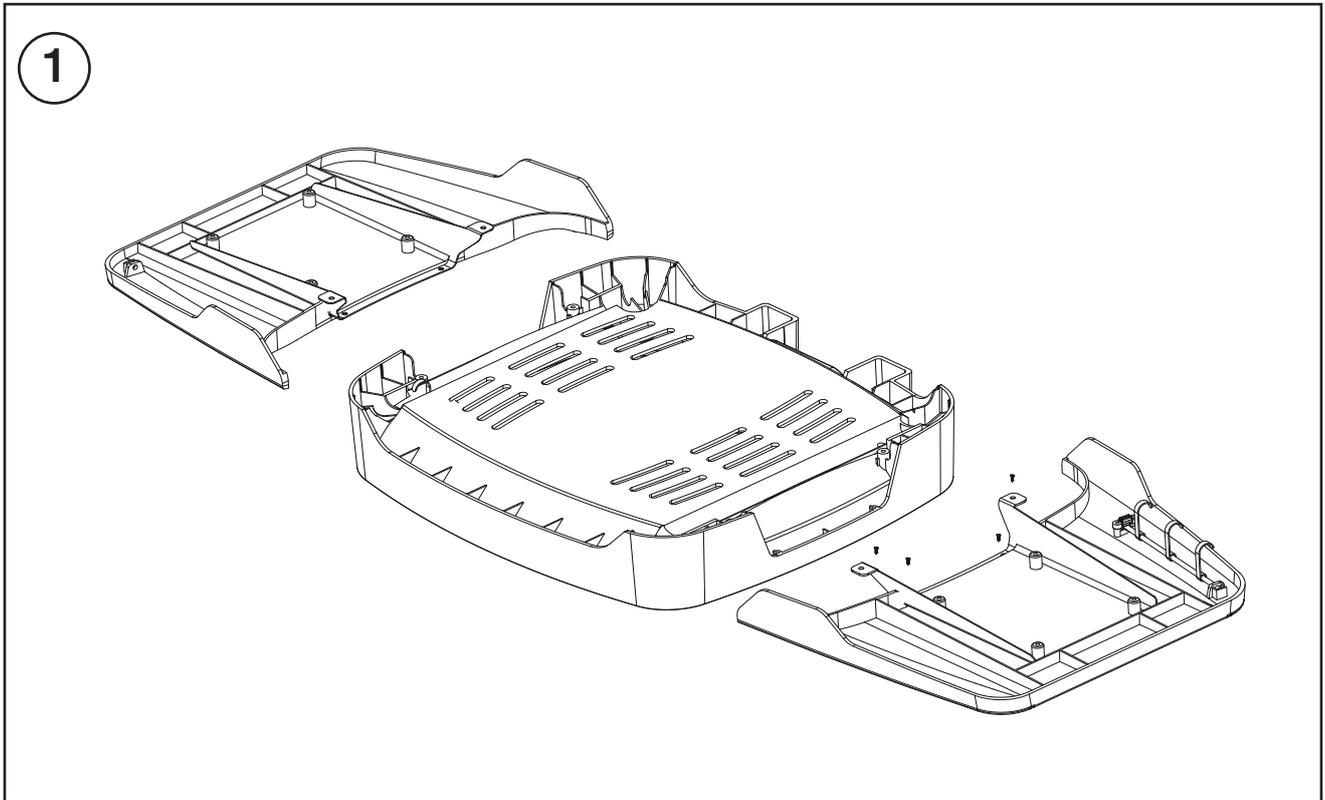

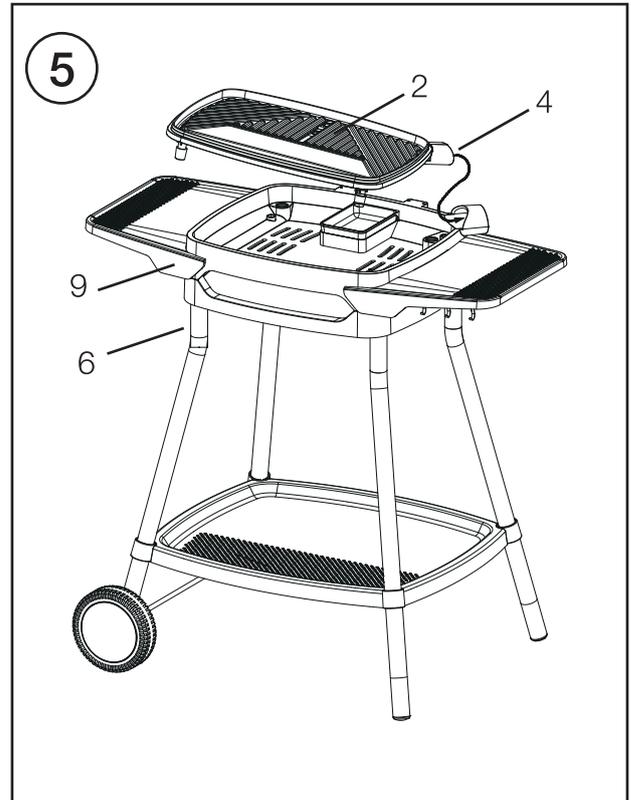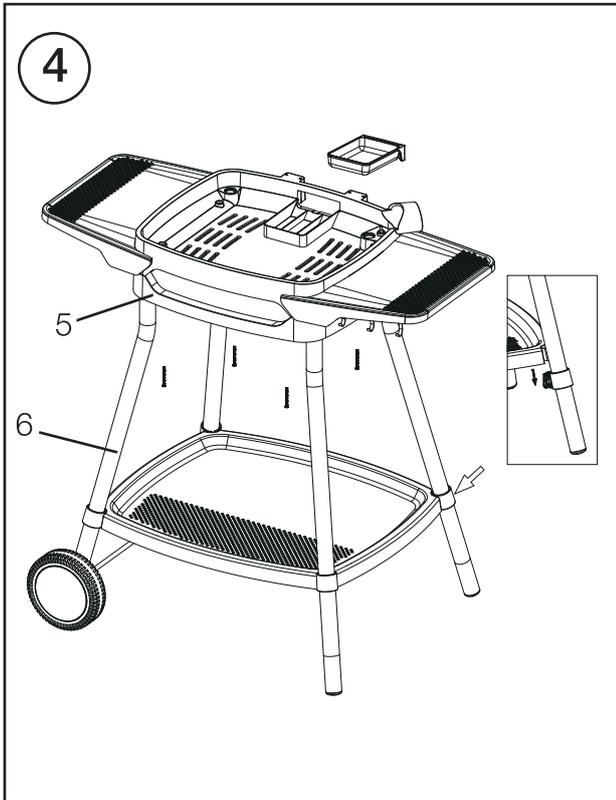


Attention: the grill plate (2) must only be used together with the grill holder (4) of the BBQ !

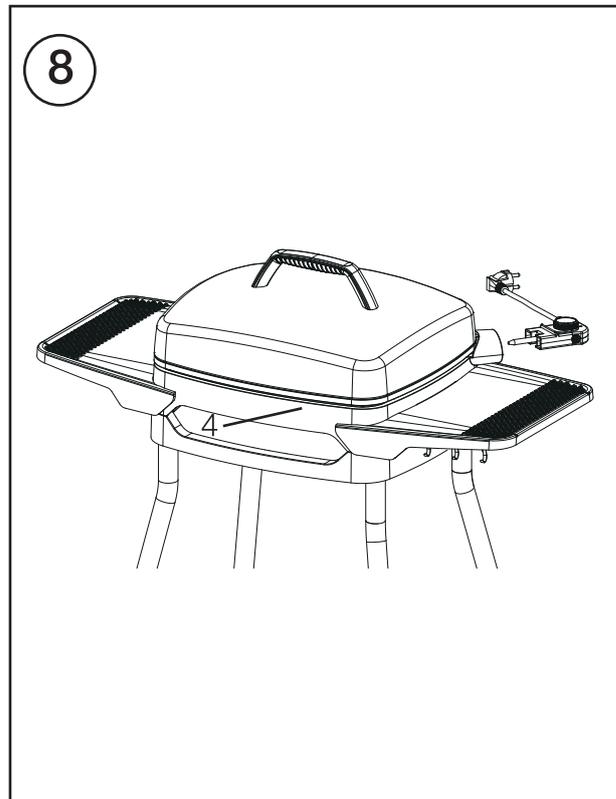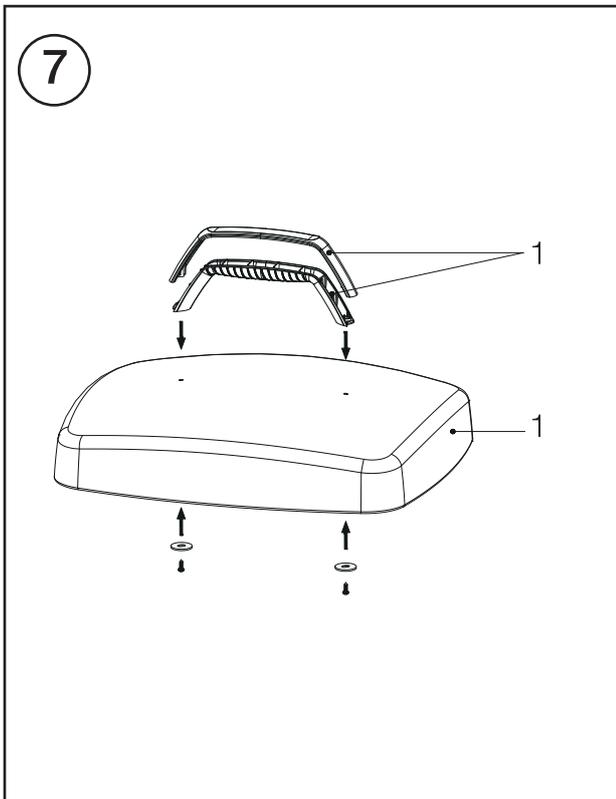

Attention: The BBQ Electric grill With the grill plate (2) and grill holder (4) assembly can be removed from the grill And can be used as a tabletop model indoors and outdoors.

Recommendation: the grill plate (2) must only be used together with the grill holder (4) of the BBQ !

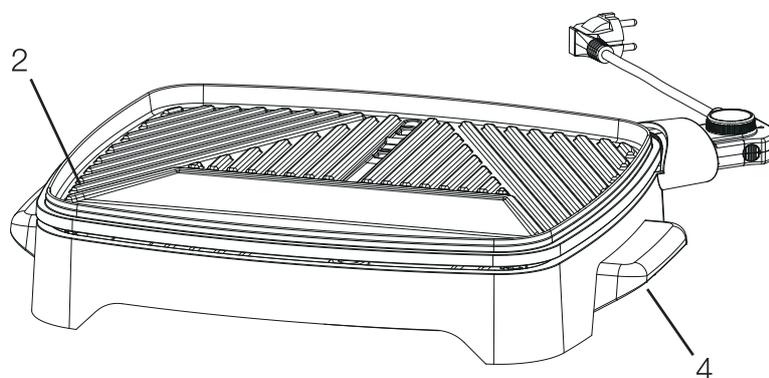

JOIN THE #BARBECOOK COMMUNITY



REGISTER NOW & GET ACCESS TO:



- Online **Product Manuals**
- Personalised **Grillspiration**
- Product **Tips & Tricks**
- Barbecue **Challenges**
- **Spare Parts Lists**
- ...

WWW.BARBECOOK.COM

Barbecue® is a registered trade mark of SAEY Home & Garden N.V.
Blokkestraat 41A, B-8550, Zwevegem, Belgium

barbecue®

